©2013 テレビ朝日・東映 AG・東映

連射獣電剣 ザンダーサンダーの遊び方

セット内容

■取扱説明書（本書）…1枚

獣電池（フタバイン）…1

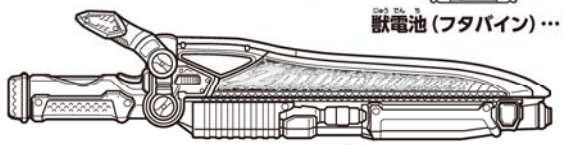

ザンダーサンダー本体…1

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●単4乾電池（別売り）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●付属の獣電池は連動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体の獣電池装填口には、連動の獣電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。●本商品にセットされている獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境状況によって蓄光機能が低下する場合があります。●蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

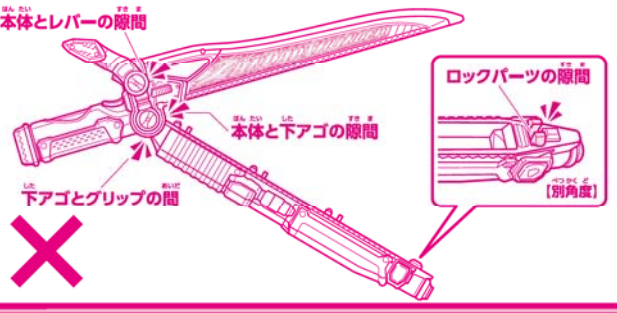

振り回さない!!

遊ぶときはロックがかかっていることを確認してください。

図のようにレバーが手前にこないように持ってください。

下アゴを開くときは先端を持って行う

開閉するときは勢い良くせずゆっくり行ってください。

乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ✕（OFF）になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい乾電池に交換してください。

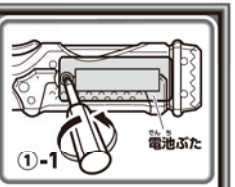

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ザンダーサンダー本体グリップ裏側の電池ぶたのネジをドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本（別売り）の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

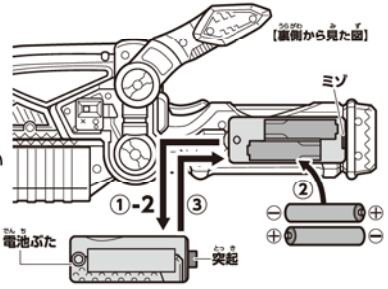

電源の入れ方

電源スイッチを〇（ON）にします。

➡起動音が鳴り、目（LED）が光ります。

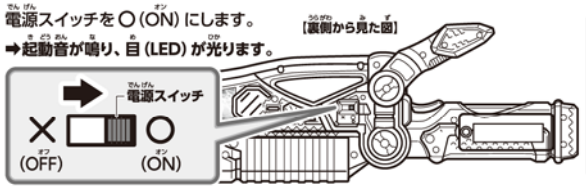

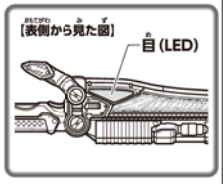

獣電池の遊び方

獣電池には、乾電池の機能はありません。

チャージ状態

獣電池の獣電竜が暗い場所で光ります。

プレートチェンジ

ボタンを押すと、プレートが回転し、イラストが変わります。

ブレイブイン状態

◆蓄光素材について

光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、蛍光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

獣電池対応 ◀このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!! ※画像はイメージです。

※詳しい遊び方などは、各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク 検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り 2013年12月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード 805393

http://mobile-b.jp/boys/m/

各部名称

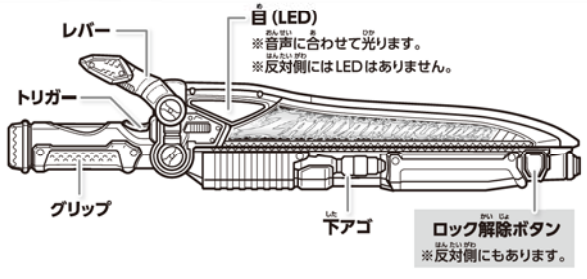

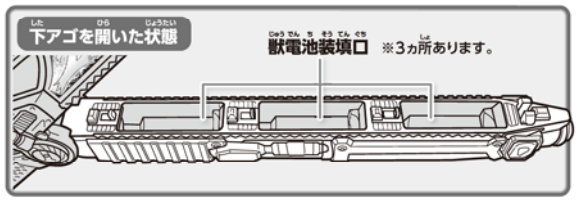

基本操作：獣電池の装填のしかた

1 下アゴを開きます。

①ロック解除ボタンを2つ同時に押しながら、
②下アゴをゆっくり開きます。

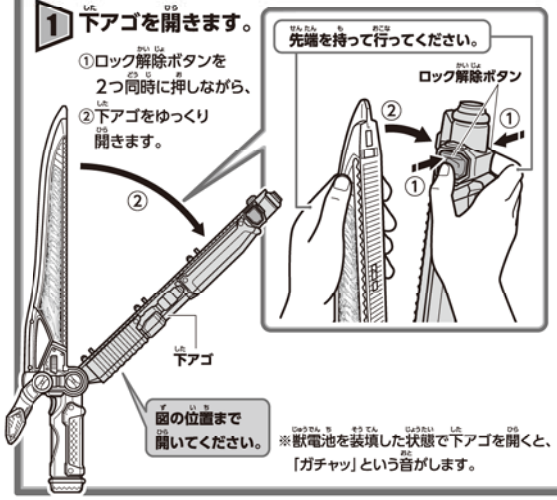

※獣電池を装填した状態で下アゴを開くと、「ガチャッ」という音がします。

2 獣電池を装填します。

獣電池を獣電池装填口に入れます。
※他の獣電池装填口への装填方法も同様です。

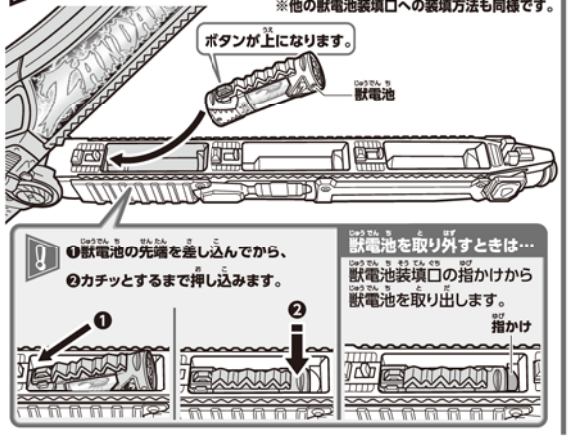

3 下アゴを閉じます。

左右のロック解除ボタンを押しながら、下アゴをカチッとするまで閉じます。
➡獣電池装填音の後、カミツキ音が鳴り、目（LED）が光ります。

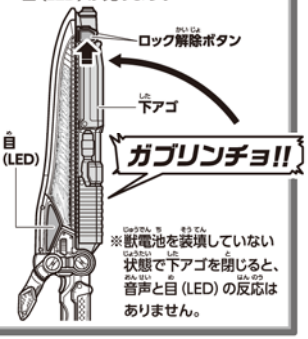

※獣電池を装填していない状態で下アゴを閉じると、音声と目（LED）の反応はありません。

ザンダーサンダーの遊び方

※付属の獣電池は1本です。獣電池を2本以上装填する場合は、別売りの獣電池をご用意ください。　※装填する獣電池によって、音声の種類が変わることはありません。

獣電池0本装填

未装填 未装填 未装填

トリガーを押します。
➡三味線音が鳴り、目（LED）が光ります。

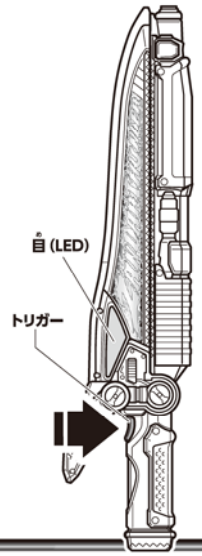

獣電池1本装填

装填 未装填 未装填

斬攻撃遊び

①下アゴを開き、獣電池を1本装填します。



※獣電池は3ヵ所のどこの装填口に入れても同じ効果が発動します。

②下アゴを閉じて、レバーを押し上げます。
➡獣電池1本装填時のチャージ音が鳴り、目（LED）が光ります。

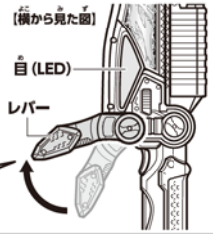

ギュイン!!

③トリガーを押します。
➡斬攻撃音が鳴り、目（LED）が光ります。

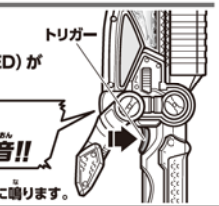

ザン! ＋剣撃音!!

※ザン! は2種類の音声が交互に鳴ります。

獣電池2本装填

装填 装填 未装填

雷攻撃遊び

①下アゴを開き、獣電池を2本装填します。



※獣電池は3ヵ所のどこの装填口に入れても同じ効果が発動します。

②下アゴを閉じて、レバーを押し上げます。
➡獣電池2本装填時のチャージ音が鳴り、目（LED）が光ります。

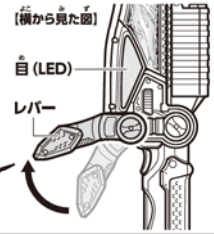

ギュイン!!
ギュイン!!

③トリガーを押します。
➡雷攻撃音が鳴り、目（LED）が光ります。

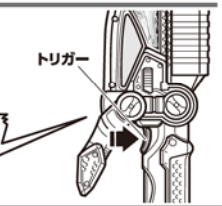

ザンダー!
＋雷攻撃音!!

獣電池3本装填

装填 装填 装填

必殺攻撃遊び

①下アゴを開き、獣電池を3本装填します。

②下アゴを閉じて、レバーを押し上げます。
➡獣電池3本装填時のチャージ音と必殺攻撃待機音が鳴り、目（LED）が光ります。

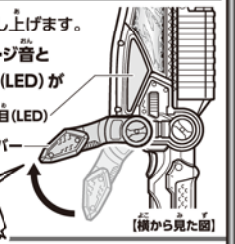

ギュイン!!
ギュイン!!
ギュイン!!
＋必殺攻撃待機音!!

③必殺攻撃待機音が鳴っている間にトリガーを押します。
➡必殺攻撃音が鳴り、目（LED）が光ります。

ザンダーサンダー!
＋必殺攻撃音!!

※続けて遊ぶときは、再度レバーを押し上げてください。

特殊攻撃遊び

「変身ガントレット ガブリチェンジャー」（別売り/5月中旬発売予定）を使用します。

「変身ガントレット ガブリチェンジャー」を使って特殊攻撃遊びができます。

図のようにザンダーサンダーのグリップでガブリチェンジャーの特殊攻撃ボタンを押します。
➡ガブリチェンジャーから特殊攻撃音が鳴ります。

ガブリチェンジャーの取扱説明書もご参照ください。

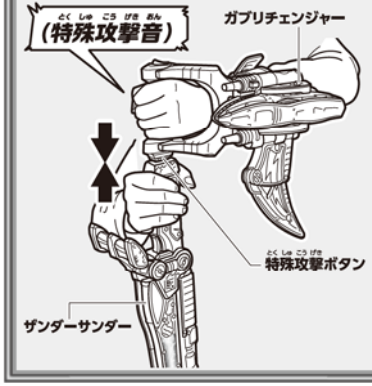

注意!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

本体と下アゴの隙間にご注意ください。
下アゴを開いた状態で振り回すと不意に手指が挟まれたり思わぬ危険があります。

下アゴを開閉するときは、先端を持って、勢い良くせずゆっくり行ってください。

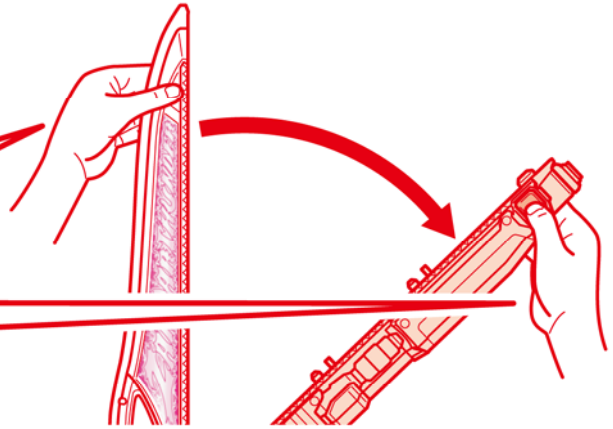

振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。